




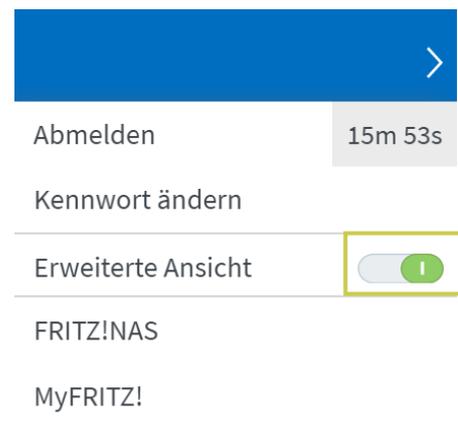


Anleitung zur Einrichtung eines SIP Trunks

- Klicken Sie auf der FRITZ!Box Oberfläche oben rechts auf die **3 Punkte** und aktivieren Sie den Schalter „**Erweiterte Ansicht.**“ Dieser müsste jetzt **Grün** erscheinen.

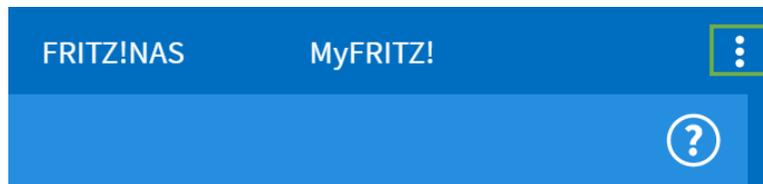

- Klicken Sie links im Menü auf „**Telefonie**“ und dann auf den Unterpunkt „**Eigene Rufnummern**“.

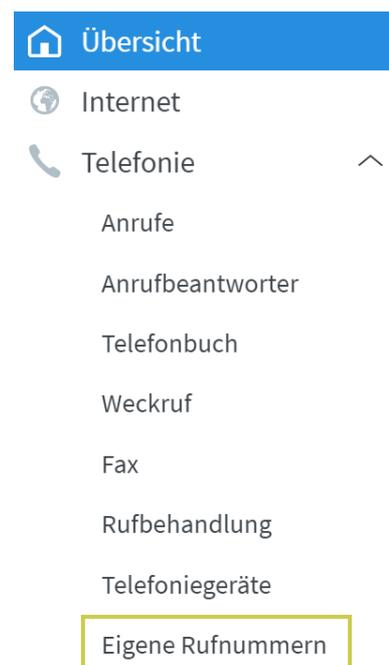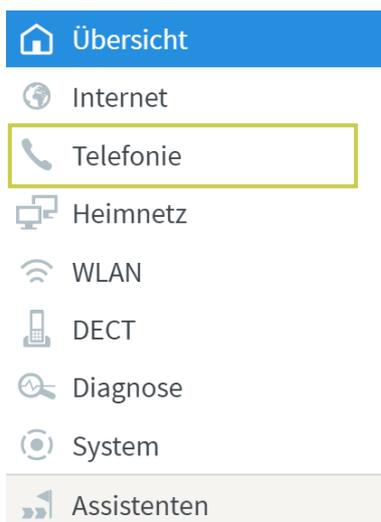

- Klicken Sie oben im Menü auf „**Rufnummern**“ und wählen anschließend „**Neue Rufnummer**“ aus.

Telefonie > Eigene Rufnummern ?

Rufnummern AnschlussEinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet				

[Liste drucken](#) [Neue Rufnummer](#)

- Setzen Sie den Punkt bei „**IP-basierter Anschluss**“ und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss
Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

- Öffnen Sie bei „**Telefonie-Anbieter**“ den Reiter und wählen Sie „**SIP-Anlagenanschluss**“ aus.

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung:

*Rufnummer für die Anmeldung:

Weitere Rufnummer:

SIP-Anlagenanschluss

immer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich geben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

ese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer gene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

- Tragen Sie Ihre Rufnummern folgendermaßen ein:

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: SIP-Anlagenanschluss

Stammnummer: **Stammnummer ohne Vorwahl und ohne Durchwahlen**

Länge der Durchwahlen: 2-stellig

Einstellungen zur Abfragestelle

Durchwahl der Zentrale: **erste Durchwahl / Abfragestelle**

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*: **Stammnummer ohne Vorwahl mit Durchwahl der Zentrale**

Für alle direkt an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefoniegeräte können Sie hier weitere Rufnummern hinzufügen (Stammnummer zzgl. Durchwahl):

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*	
<input type="text" value="12340"/>	<input type="text" value="12340"/>	<input type="button" value="✖"/>
<input type="text" value="123422"/>	<input type="text" value="123422"/>	<input type="button" value="✖"/>
<input type="text" value="1232499"/>	<input type="text" value="123499"/>	<input type="button" value="✖"/>

Auflistung aller MSN's (Durchwahlrufnummern), die durch die FRITZbox verwaltet werden sollen (zB. für Telefoniegeräte). Alle restlichen MSN's leitet die FRITZbox an die oben angegebene Zentrale weiter.

Es können maximal 20 MSN's von der FRITZbox verwaltet werden.

*** Nicht nötig wenn nur FON S0 als Telefoniegerät verwendet wird!**

- Tragen Sie Ihre SIP-Zugangsdaten ein, die Sie von echtschnell erhalten haben, sowie Ihre Ortsvorwahl (z.B. 07231).

Rufnummer eintragen

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)"/>
Kennwort	<input type="text" value="SIP - Passwort (siehe SIP-Datenblatt)"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.echtschnell.de"/>
Proxy-Server	<input type="text" value="(bleibt leer)"/>
STUN-Server	<input type="text" value="(bleibt leer)"/>
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	<input type="text" value="07231"/>

- Scrollen Sie ganz nach unten und drücken Sie auf „**Weitere Einstellungen**“.

Internetrufnummern eintragen

[Weitere Einstellungen ▾](#)

- Öffnen Sie bei „**Rufnummerübermittlung**“ den Reiter und wählen Sie „**Rufnummer im Usernamen**“ aus.

Internetrufnummern eintragen

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung	Automatisch
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über Displaynamen
Rufnummerübermittlung	Deaktiviert
<input type="checkbox"/> Rufnummer für die Anmeldung	Deaktiviert
<input type="checkbox"/> Anbieter unterstützt Rückruf	Rufnummer im Displaynamen
Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung	Rufnummer im Usernamen
	Rufnummer im Display- und Usernamen
	Rufnummer in "P-Preferred-Identity"

- Drücken Sie nun unten rechts auf „**Weiter**“ um die Rufnummer Eintragung durchzuführen.

Weiter

Abbrechen

- Setzen Sie einen Haken bei „**Einrichtung der Rufnummer nach dem Übernehmen prüfen**“ und klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“.

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	SIP-Anlagenanschluss
Rufnummer für die Anmeldung	12340, 12340, 123422, 1232499
Benutzername	SIP - Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Registrar	sip.echtschnell.de
Proxy-Server	(bleibt leer)
STUN-Server	(bleibt leer)

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück

Weiter

Abbrechen